

パンボンス TM



# 取扱説明書

MANUAL

株式会社メトロ

# 設置の概要 INSTALLATION

- CRTモニター(CRT MONITOR)
- 横画面(HORIZONTAL SCREEN)
- コントロールパネルの配置(CONTROL PANEL)

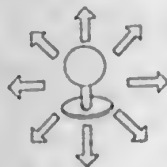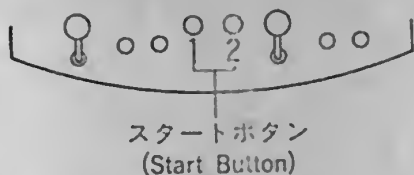

- 移動方向(レバーを倒す)  
(MOVEMENT 8-WAYS)
- しゃがむ(レバーを下に倒す)  
(DOWN)

PUSH 1



PUSH 2




## コネクター端子の配列 SIGNAL TO TERMINAL

### JAMMA規格(JAMMA STANDARD)

半 田 面 SOLDER SIDE			部 品 面 PARTS SIDE
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
	E	5	
+12V	F	6	+12V
誤挿入防止キー MISTAKEN INPUT PREVENTION	H	7	誤挿入防止キー MISTAKEN INPUT PREVENTION
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1
(not used)	K	9	(not used)
SPEAKER (-)	L	10	SPEAKER (+)
(not used)	M	11	(not used)
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SWITCH	R	14	VIDEO GND
(not used)	S	15	TEST SW
COIN SWITCH 2	T	16	COIN SWITCH 1
START SWITCH 2	U	17	START SWITCH 1
2P CONTROL UP	V	18	1P CONTROL UP
2P CONTROL DOWN	W	19	1P CONTROL DOWN
2P CONTROL LEFT	X	20	1P CONTROL LEFT
2P CONTROL RIGHT	Y	21	1P CONTROL RIGHT
2P CONTROL PUSH 1	Z	22	1P CONTROL PUSH 1
2P CONTROL PUSH 2	a	23	1P CONTROL PUSH 2
(not used)	b	24	(not used)
(not used)	c	25	(not used)
(not used)	d	26	(not used)
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

ディップスイッチ  
DIP SWITCH

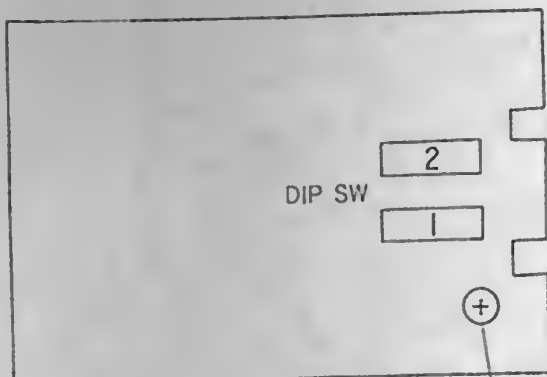

音量調整用ボリューム  
(Volume Control)



ディップスイッチの説明  
DIP SWITCH SETTING

DIP SWITCH 1									
No.	SETTING								REMARKS
1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	コイン1 (COIN 1)
2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	
3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	
	1 COIN 1 PLAY	1 2	1 3	1 4	2 1	3 1	4 1	FREE PLAY	
4	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	コイン2 (COIN 2)
5	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	
6	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	
	1 COIN 1 PLAY	1 2	1 3	1 4	2 1	3 1	4 1	FREE PLAY	
7	OFF				ON				画面反転 (FLIP)
	通常 NORMAL				反転 REVERSE				
8	OFF				ON				テスト (TEST)
	GAME MODE				TEST MODE				

DIP SWITCH 2					
No.	SETTING				REMARKS
1	OFF	ON	OFF	ON	ゲーム難度 (GAME DIFFICULTY)
2	OFF	OFF	ON	ON	
	NORMAL	EASY	DIFFICULT	VERY DIFFICULT	
3	OFF	ON	OFF	ON	プレイヤー数 (NUMBER OF LIVES)
4	OFF	OFF	ON	ON	
	3	1	2	4	
5	OFF	ON	OFF	ON	ボーナスプレイヤー (EXTEND)
6	OFF	OFF	ON	ON	
	200000, 400000	200000	400000	NO EXTEND	
7	OFF		ON		コンティニュー (CONTINUE)
	有 (ON)		無 (OFF)		
8	OFF		ON		デモ音 (DEMO SOUND)
	有 (ON)		無 (OFF)		

- 太字は出荷時の状態です。
- Heavy type indicates condition at time of shipping.

## 訂正

DIP SWITCH 2					
No	SETTING				REMARKS
1 2	従来通り				ゲーム難度 (GAME DIFFICULTY)
3 4	従来通り				プレイヤー数 (NUMBER OF LIVES)
5	OFF	ON	OFF	ON	ボーナスプレイヤー (EXTEND)
6	OFF	OFF	ON	ON	
	400000	400000,800000	800000	NO EXTEND	
7	従来通り				コンティニュー (CONTINUE)
8	従来通り				デモ音 (DEMO SOUND)

●太字は出荷の状態です

●heavy type indicates condition at time of shipping.